

WWW.SECURITY-GADGETS.NL



Compacte handleiding FAI-HOME SECURITYGUARD 1 & II

ACTIE	VENSTER	SIGNAAL
Alarm inschakelen; Druk 1x op de ON knop	ON	1 piepje
Alarm uitschakelen; Druk 1x op de OFF knop	OF	3 piepjes
Thuisstand/deel/bel Alarm inschakelen; Druk 2x op ON knop	H	5 piepjes

BELANGRIJKE MELDINGEN	VENSTER	SIGNAAL
Securityguard opladen	Lo	3x dubbel piepje
Batterij detector laag	Lo d2... d8	3x dubbel piepje
Batterij afstandbediening laag	Lo U1... U8	3x dubbel piepje
Alarmmelding Securityguard	A1	snelle piepjes
Alarmmelding detector	A2... A8	snelle piepjes
Alarmmelding paniekknop	P1... P8	snelle piepjes
Storing buitensirene	Sn	snelle piepjes

OVERIGE

De FAI-HOME SECURITYGUARD is het enige alarmsysteem ter wereld die minimaal 3 maanden lang kan blijven functioneren onafhankelijk van 220V netvoeding! Ons advies voor een optimale levensduur van de 'back-up accu' in de Securityguard is om eenvoudig eens per kwartaal de oplader/adapter aan te sluiten, het liefst een weekend lang. U hoeft niet persé te wachten tot de "LO" melding verschijnt in het venster. Uiteraard is een accu altijd aan slijtage onderhevig, maar een te lage accuspanning verkort de levensduur aanzienlijk!

BELANGRIJK


Veel alarmsystemen zijn reeds aangesloten op het telefoonnet om een alarmsituatie telefonisch door te geven aan uw contactpersonen. Belangrijk is het om de alarm-communicatiecentrale te herstellen door middel van de reset-toets na iedere alarmsituatie! Geef uw vakantie-oppas daarom duidelijke instructies over de werking van uw alarmsysteem.

ALARM HELPDESK

0 2 0 - 4 6 3 8 8 2 2



SECURITYGUARD

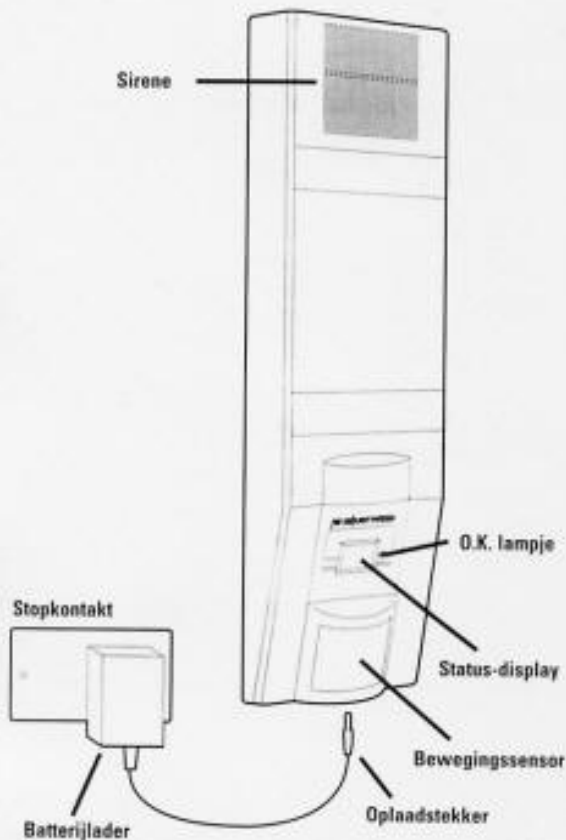

SIRENE



De zeer luide sirene klinkt als er een indringer is gedetecteerd of als de paniek knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt. Hij wordt ook gebruikt om u diverse "piep"-waarschuwingen te geven.

STATUS-DISPLAY



Een zeer helder, rood, dubbel 7-segmentsdisplay wordt gebruikt om de status van de SecurityGuard weer te geven en om diverse waarschuwingen zoals bijv. zwakke batterij weer te geven.

BEWEGINGSSENSOR



Een ingebouwde infrarood-bewegingssensor om bewegingen van indringers te detecteren in een gebied tot 12 meter bij 12 meter.

O.K./BATTERIJLAAD LAMPJE




Licht kort op elke 5 seconden als de batterij is opgeladen en de SecurityGuard goed werkt. Licht elke 2 seconden op in de thuis-stand. Constant aan en flitst uit elke 5 seconden als de batterij opgeladen wordt.

BATTERIJLADER



Wordt gebruikt om de batterij van de SecurityGuard op te laden. Dit laag-voltage apparaat levert geen gevaarlijke voltages aan de laderaansluiting voor de SecurityGuard. Gebruik de lader NIET om enig ander apparaat op te laden. Dit kan resulteren in schade aan het apparaat of de lader.

BATTERIJ

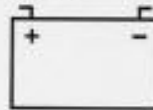

De interne oplaadbare batterij zal de SecurityGuard onder normale omstandigheden 3 tot 4 maanden kunnen laten draaien.

NOODSTOP SLEUTELSCHAKELAAR

Voor het geval u uw afstandsbediening verliest of u de sirene niet kunt stoppen door middel van de afstandsbediening, kan de noodstop sleutelschakelaar onderaan de SecurityGuard worden gebruikt om de SecurityGuard volledig uit te schakelen. Er worden twee sleutels meegeleverd die op een veilige plaats bewaard dienen te worden. Houdt er rekening mee dat de sleutelschakelaar niet kan worden gebruikt om de SecurityGuard op actief of passief te zetten. De sleutel schakelt de SecurityGuard volledig uit als hij afgezet wordt.



De bovenstaande illustratie toont de sleutelschakelaar in de UIT-stand (SecurityGuard uitgeschakeld)

Als u de sleutelschakelaar op uit en daarna weer op aan heeft gezet, wacht dan minstens 5 minuten na het inschakelen voordat u de SecurityGuard op actief zet. Dit om de ingebouwde P.I.R. te laten stabiliseren omdat anders een vals alarm voor kan komen. **WAARSCHUWING: Druk geen knoppen op de afstandsbediening in totdat het display stopt met knipperen.** Als u de sleutelschakelaar gebruikte omdat er een probleem was en het probleem bestaat nog steeds nadat u weer heeft ingeschakeld, neem dan contact op met de FAI Home Security klantenservice.

LIJST VAN GEBRUIKTE TERMEN

Hieronder staat een lijst met termen die in deze handleiding gebruikt worden en een korte verklaring hiervan. Belangrijke woorden staan schuin gedrukt.

De van een microcomputer gebruik makende *SecurityGuard* vormt het hart van uw beveiligingssysteem. Uw *afstandsbediening* is een zak-apparaatje dat aan de *SecurityGuard* doorgeeft over te schakelen op één van drie werkings-modes; *actief (=aan)*, *passief (=uit)*, of *thuis (=gedeeltelijk aan)*. Bovendien kan de *afstandsbediening* op elk moment zorgen voor een *noodalarm* van de *SecurityGuard*.

Aanvullende detectie-apparaten, genaamd *Passieve Infrarood-sensoren (of P.I.R.)* kunnen de beweging van indringers detecteren d.m.v. lichaamswarmte. *P.I.R.'s* worden gebruikt om diverse cruciale plaatsen van uw huis en terrein te bewaken waar een indringer binnen zou kunnen komen en zenden dan een gecodeerd radiosignaal aan de *SecurityGuard* dat er beweging aanwezig is.

Magneetcontact zijn detectiemiddelen die aan deuren of ramen bevestigd kunnen worden en gebruikt worden om te detecteren of een deur of raam geopend is. Een *magneetcontact* bestaat uit twee delen; een magneet die normaal gesproken op het bewegende deel van de deur of het raam bevestigd wordt en een bladveer die het aanwezig of afwezig zijn van de magneet detecteert. Het *magneetcontact* stuurt een gecodeerd radiosignaal naar de *SecurityGuard* op het moment dat er een deur of raam geopend wordt.

Uw *SecurityGuard* staat op *actief* als alle *P.I.R.'s* en *magneetcontacten* een volledig *alarm* kunnen veroorzaken. Uw *SecurityGuard* staat in *thuis-stand* als alleen geselecteerde *P.I.R.'s* en/of *magneetcontacten* een *alarm* kunnen veroorzaken. Dit is normaal gesproken het geval wanneer u thuis bent en een deel van uw *alarm* geactiveerd wilt hebben, en een deel niet geactiveerd om u vrijheid van beweging te geven in een bepaald deel. Op alle andere tijden staat uw *SecurityGuard* op *passief*. *P.I.R.'s* en *magneetcontacten* veroorzaken dan geen volledig alarm.

Als u uw huis verlaat, zet u uw *SecurityGuard* op *actief* met behulp van uw *afstandsbediening*, zodat indringers gedetecteerd worden en er alarm wordt geslagen. De *SecurityGuard* negeert alle detectieapparaten gedurende de vertragingstijd om er voor te zorgen dat u uw huis kunt verlaten zonder een alarm te veroorzaken.

Wanneer u uw huis betreedt vertraagt de *SecurityGuard* een alarm voor een korte *inkomsttijd*. Als u de *SecurityGuard* niet binnen deze tijd op *passief* zet wordt er alarm geslagen. Als alternatief kunt u de *securityguard* van buitenaf op *passief* zetten en dan is er ook geen *inkomsttijd* vereist.

Bij een *alarm* gaat de *SecurityGuard-sirene* en de *externe sirene*. De *sirenes* gaan 5 minuten lang af, tenzij er een *passief-signaal* wordt ontvangen van de *afstandsbediening*. In dat geval stopt de *sirene* direct. Als zichtbare waarschuwing flitst er bij een *alarm* een uur lang een optioneel *waarschuwingslicht* op de behuizing van de *externe sirene*.

De *externe sirene* heeft een ingebouwde *knoeschakelaar* die een *alarm* veroorzaakt als getracht wordt de *sirene* los te koppelen.

Een *noodalarm* of *paniekalarm* kan veroorzaakt worden door de rode knop aan de zijkant van een willekeurige *afstandsbediening* gedurende 2 seconden in te drukken. Een *noodalarm* laat dezelfde sirenes horen als een gewoon *alarm*. Een *noodalarm* kan worden gebruikt om binnendringers af te schrikken of om vrienden en bureu te waarschuwen.

De *SecurityGuard* is uitgerust met een *oplaadbare batterij* die de *SecurityGuard* normaal gesproken ongeveer 3 tot 4 maanden van stroom kan voorzien zonder opgeladen te hoeven worden. Er is een *batterijlader meegeleverd* die aangesloten wordt op de *SecurityGuard* en op een normaal stopcontact om uw batterij zonnig op te laden.

Alle informatie van de *SecurityGuard* ziet u op het *status-display*. Het *status-display* is een zeer helder, rood, dubbel 7-segmentsdisplay dat ervoor zorgt dat het vanuit elke positie in de ruimte waar de *SecurityGuard* bevestigd is gezien kan worden. Het geeft omstandigheden weer zoals status (*actief*, *passief*, enz.) en waarschuwingen zoals een zwakke batterij enz.

De *SecurityGuard* kan ook ingesteld zijn om diverse *P.I.R.'s* of *magneetcontacten* een *belsignaal* te laten geven. Een *belsignaal* heeft een lagere prioriteit dan een *alarm* en de *SecurityGuard* zal dan ook alleen een reeks tonen van zijn sirene laten horen. *Bel* kan worden gebruikt voor dingen als voordeuralarm, zwembadpoorten, studeerkamers, enz.

SYMBOLEN DIE IN DEZE HANDLEIDING GEBRUIKT ZIJN




 Enkele toon Drie tonen Dubbele tonen Belsignaal



KENMERKEND SECURITYGUARD ALARMSYSTEEM

DE VOLGENDE TEKENING LAAT EEN KENMERKEND SYSTEEM ZIEN

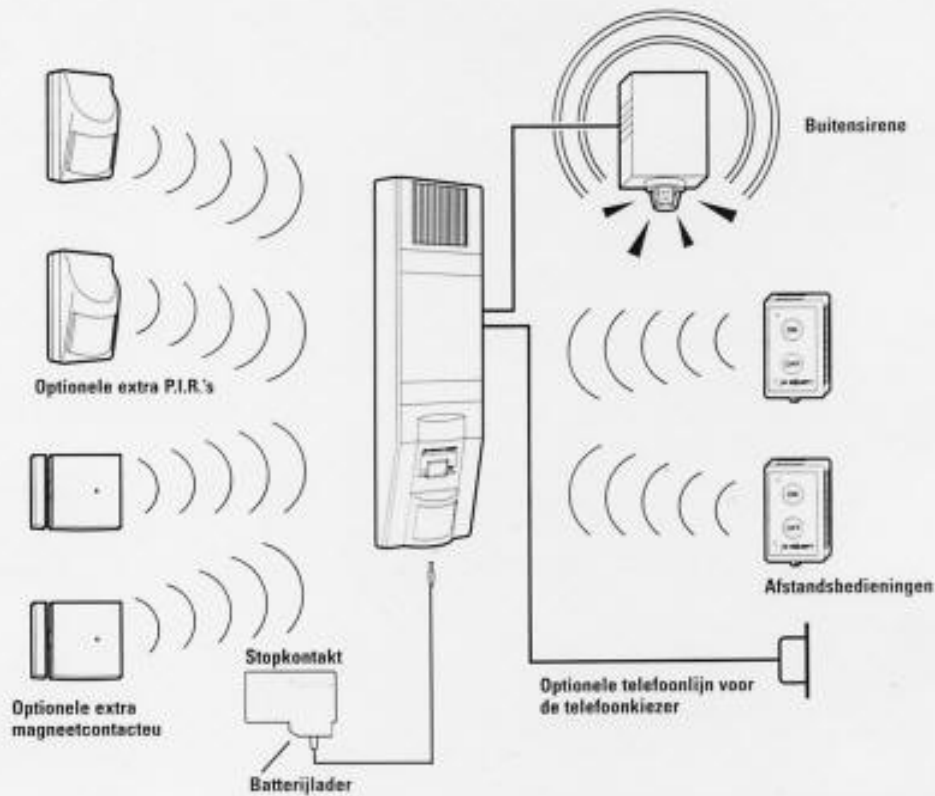

SECURITYGUARD



Het van een microcomputer gebruik makende hart van uw beveiligingssysteem.

AFSTANDSBEDIENING



Radiografisch zendertje in zakformaat gebruikt voor de bediening van uw alarm.

P.I.R.



Een alarmapparaat dat beweging detecteert d.m.v. lichaamswarmte en een alarmsignaal naar de SecurityGuard terugstuurt.

MAGNEETCONTACT



Een alarmapparaat dat het openen van een raam of deur detecteert en een alarmsignaal naar de SecurityGuard terugstuurt.

SIRENEBEHUIZING



Een veilige buitenbehuizing voor de sirene die de omgeving alarmeert.

WAARACHUWINGSLICHT

Een optioneel flitsend licht om de omgeving en de politie te waarschuwen.

TELEFOONKIEZER

Een optioneel apparaat wat in de SecurityGuard geïnstalleerd is dat de telefoonlijn gebruikt om alarm-informatie door te sturen naar een vooraf opgegeven telefoonnummer of een alarmcentrale.

AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening geeft u controle over de SecurityGuard. Dit wordt bewerkstelligd door een gecodeerd radiosignaal door te sturen dat door de SecurityGuard ontcijferd wordt. De afstandsbediening is waterdicht en bevat een alkalinebatterij die bij normaal gebruik ongeveer 1 jaar meegaat.

U kunt de SecurityGuard bedienen met een maximum van 8 individuele afstandsbedieningen, elk met zijn eigen unieke streng beveiligde code, die in de SecurityGuard geprogrammeerd is. Elk van de afstandsbedieningen kan worden gebruikt om het alarm op actief, passief of de thuis-stand te zetten. Alle afstandsbedieningen kunnen ook een noodalarm veroorzaken.

ON knop

Druk er éénmaal op om de SecurityGuard op ACTIEF te zetten.

Druk er tweemaal op binnen 2 seconden om de SecurityGuard in de THUIS-stand te zetten.

OFF knop

Druk er éénmaal op om de SecurityGuard op PASSIEF te zetten of om een ALARM te stoppen.

NOODALARM paniek - knop



Druk minimaal twee seconden op de rode knop aan de zijkant om een noodalarm te veroorzaken. (de hendel aan de zijkant heeft een ingebouwde vertraging, zodat de kans op een foutieve activering zo klein mogelijk wordt.)

OK-LAMPJE



Het lampje gaat branden wanneer de afstandsbediening een signaal uitstuurt. Als het lampje knippert of niet brandt kan de batterij zwak of bijna leeg zijn. Uw afstandsbediening zal nog steeds werken, maar mogelijk met een kleiner bereik. U moet dan de batterij zo snel mogelijk vervangen.


Normaal gesproken waarschuwt de SecurityGuard u als de batterij in uw afstandsbediening zwak is.

BATTERIJ

De afstandsbediening gebruikt een 12V batterij van een lichter type. Wij raden u aan alleen alkalinebatterijen te gebruiken.

Duracell MN21
Energiser A23
Vinnic L1028

of gelijkwaardige batterijen.

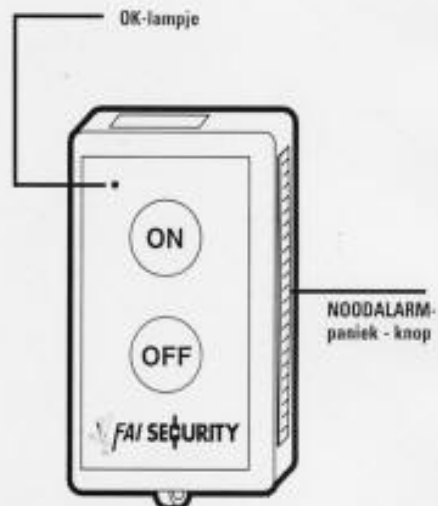

AFSTANDSBEDIENING

Mocht u een afstandsbediening kwijtraken of een extra afstandsbediening nodig hebben, neem dan contact op met de FAI Home Security klantenservice voor een nieuwe code en om uw SecurityGuard opnieuw te laten programmeren, zodat de verloren code niet meer en de nieuwe code wel herkend wordt.

PASSIEVE INFRAROED-SENSOREN (P.I.R.)



P.I.R. -WERKING




P.I.R.-sensoren kunnen beweging detecteren door het waarne-
men van kleine verschillen in infrarode energie in het gebied
waar ze op gericht zijn. P.I.R.-sensoren gebruiken speciale fil-
ters die ingesteld zijn op de infrarode energie, die door mensen
geproduceerd wordt. Ze maken gebruik van geavanceerde
lenzen om de infrarode energie in de kamer op te vangen en te
bundelen op een sensor in het apparaat.

SLAAPSTAND

Uw P.I.R.-sensoren zijn altijd hun gebied aan het afzeken voor
beweging. Om de batterij langer mee te laten gaan en
ongewenste radiosignalen te beperken, wacht de P.I.R. nadat
de bewegingen in de ruimte zijn opgehouden ten **minste 3**
minuten, voordat hij een alarmboodschap verzendt naar de
SecurityGuard. Constante beweging in een kamer veroorzaakt
dus geen constante verzending van alarmboodschappen en de
batterij gaat dan ook langer mee.

*N.B. - Hoewel er door de P.I.R. een alarmboodschap verzon-
den wordt, bepaalt de SecurityGuard of er ook daadwerke-
lijk een sirene moet klinken, afhankelijk of hij actief of
passief staat.*

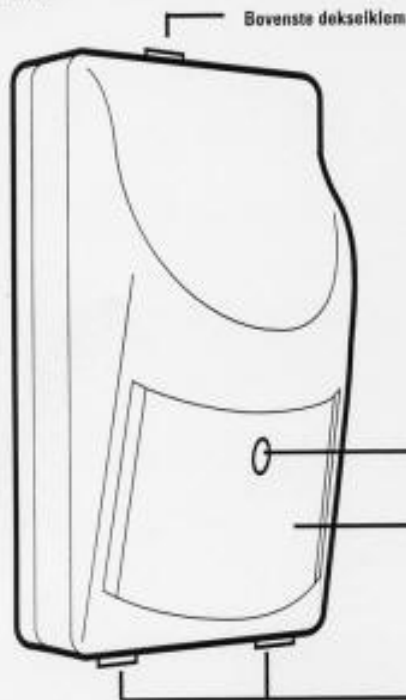

ROOD ALARMLICHT

Brandt 5 seconden als er een alarmboodschap naar de
SecurityGuard verzonden wordt.

*(Er mag 3 minuten geen beweging in de ruimte zijn voordat er
een alarmboodschap verzonden wordt).*

Knippert als er een alarmboodschap verzonden wordt en de
batterij zwak is.

LENS

De lens bundelt infrarood licht op de sensor in het apparaat.
Houd de lens altijd schoon.

NIET VERVEN !

ZWAKKE BATTERIJ

Het rode alarmlicht zal van constant branden overgaan op
knipperen als de batterij zwak is. De SecurityGuard
waarschuwt wanneer de batterij zwak is en vervangen dient te
worden. U moet de batterij na de waarschuwing zo snel
mogelijk vervangen.

De P.I.R. gebruikt een speciale 9 volts Lithiumbatterij met een
levensduur van 2 tot 3 jaar. Wij raden aan dat u bij vervanging
alleen een Lithiumbatterij gebruikt. De levensduur van andere
typen batterijen zoals Alkaline is verscheidene malen korter
dan een Lithiumbatterij.

Ultralife U9VL of gelijkwaardig.

DEKSELKLEMMEN

Deze worden gebruikt om het deksel van de sensor te openen.
Gebruik om de batterij te vervangen de punt van een pen of
kleine schroevendraaier om deze klemmen in te drukken (zie
ook: het vervangen van batterijen)

WAARSCHUWING


Infrarode energie gaat niet door vaste voorwerpen heen. Plaats geen meubilair enz. vóór de P.I.R. Plaats geen kachels of
dergelijke apparaten dicht bij uw P.I.R.-sensoren, omdat de hitte infrarode energie veroorzaakt waardoor een vals alarm
veroorzaakt kan worden als uw SecurityGuard op **ACTIEF** staat.



MAGNEETCONTACTEU (OPTIONEEL)



WERKING VAN HET MAGNEETCONTACT

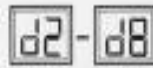

Magneetcontact kunnen het openen van een deur of raam waarnemen door te detecteren of een magneet al dan niet aanwezig is. Het Magneetcontact bestaat uit twee delen: Een magneet die normaal gesproken op het bewegende deel van een raam of deur gemonteerd is, en de bladveer die in het hoofdgedeelte is geplaatst.

Uw Magneetcontact controleert constant of de deur of het raam waar ze op geïnstalleerd is geopend wordt. Als het magneetcontact het openen detecteert, zendt het een gecodeerd alarmsignaal terug naar de SecurityGuard en de SecurityGuard bepaalt dan wat er met de boodschap gedaan moet worden d.w.z. of er al naar gelang de actief, passief of thuis-stand een alarm of een bel gegeven moet worden.

Het Magneetcontact zal een alarmboodschap aan de SecurityGuard doorgeven wanneer er een deur of raam wordt geopend en ook wanneer er één wordt gesloten.

ROOD ALARMLICHT

Brandt 5 seconden als er een alarmboodschap naar de SecurityGuard verzonden wordt.

(Er wordt zowel een alarmboodschap verzonden als er een raam of deur open gaat en ook als ze weer gesloten worden)
Het licht knippert of brandt niet als de batterij zwak is.

MAGNEET

Dit is een kleine magneet in een plastic omhulsel, die normaal gesproken gemonteerd is op het bewegende deel van het raam of de deur.

MAGNEETCONTACT

De bladveer en de elektronica zitten in het grotere plastic omhulsel. De bladveer detecteert het aanwezig of afwezig zijn van de magneet en verzendt de bijbehorende alarmboodschap.

ZWAKKE BATTERIJ

Het rode alarmlicht gaat niet branden als de batterij zwak is en vervangen dient te worden. De SecurityGuard waarschuwt u wanneer de batterij zwak is. Hoewel het magneetcontact nog steeds functioneert als de batterij zwak is, dient deze na een waarschuwing van de SecurityGuard toch zo snel mogelijk vervangen te worden.


Het magneetcontact gebruikt een speciale 9 volts Lithiumbatterij met een levensduur van 2 tot 3 jaar. Wij raden aan dat u bij vervanging alleen een Lithiumbatterij gebruikt. De levensduur van andere typen batterijen zoals Alkaline is verscheidene malen korter dan een Lithiumbatterij.

Ultralife USVL of gelijkwaardig.

DEKSELKLEM

Deze wordt gebruikt om het deksel van het magneetcontact te openen om de batterij te vervangen. Optillen met uw duim of vinger.

MAGNEETCONTACT

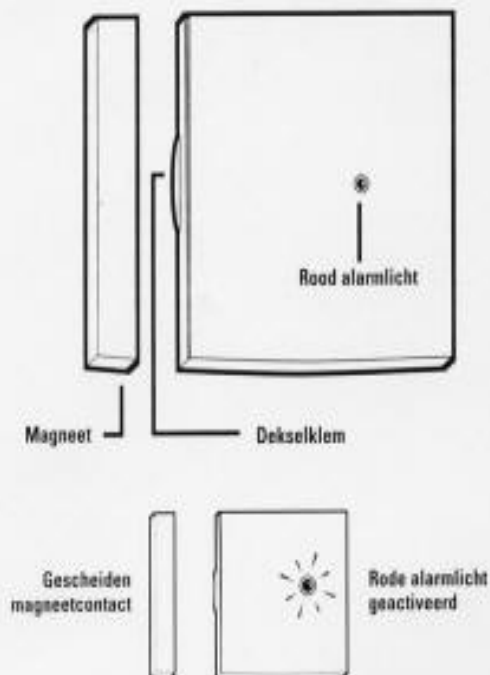

N.B.

De levensduur van de batterij in het magneetcontact is direct afhankelijk van het aantal keren dat hij wordt geopend en gesloten. De batterij gaat ongeveer drie jaar mee als de schakelaar ongeveer 25000 keer is geopend en gesloten, dat is ongeveer 24 keer per dag. Hij zal ongeveer 2 jaar meegaan als de schakelaar ongeveer 35 keer per dag wordt geopend en gesloten. Het onnodig openen en sluiten van een deur of raam waar het magneetcontact is geïnstalleerd zal de levensduur van de batterij aanzienlijk verkorten.

HET BEDIENEN VAN UW ALARM



OP ACTIEF ZETTEN



Druk om uw SecurityGuard actief te zetten op de -knop van een willekeurige afstandsbediening. Uw SecurityGuard zal één toon geven , en verschijnt op het display.

Uw SecurityGuard is ingesteld met een korte vertragingstijd, dat u de gelegenheid geeft uw huis te verlaten zonder een alarm te veroorzaken. Uw SecurityGuard geeft nogmaals een toon om u te waarschuwen dat de verlaattijd is verstreken en nu klaar staat om indringers te detecteren.



OP PASSIEF ZETTEN




Druk om uw SecurityGuard op passief te zetten op de -knop op een willekeurige afstandsbediening. Uw SecurityGuard geeft dan drie tonen , en verschijnt op het display.

Als de SecurityGuard op passief staat flitst het OK-lampje elke 5 seconden om aan te geven dat alles in orde is. Als de batterijleider aangesloten is brandt het OK-lampje constant en flitst elke 5 seconden.




ANDERE WAARSCHUWINGEN

Wanneer u uw SecurityGuard op passief zet kunt u een aantal andere waarschuwingen krijgen. De SecurityGuard waarschuwt u dan met een reeks tonen of dubbele tonen in plaats van de normale 3 tonen en er verschijnt een passende melding op het display.

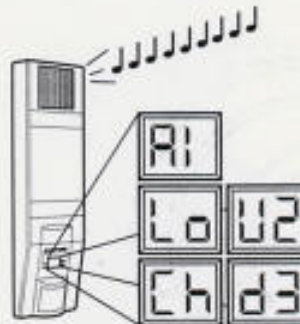

De waarschuwingen kunnen zijn voor zwakke batterijen of alarmmeldingen. Deze worden verderop in deze handleiding uitgelegd.

Het display zal 5 minuten blijven knipperen als u op passief zet. U kunt het waergeven stoppen door éénmaal op de -knop te drukken. U kunt de waarschuwingen op elk willekeurig moment terughalen door eenvoudigweg nogmaals op de -knop te drukken, dat de knipperende weergave nogmaals 5 minuten laat zien.

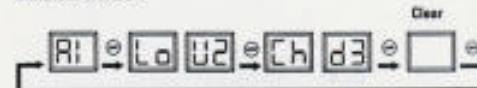

Als de SecurityGuard u meer dan één waarschuwing te geven heeft, kunt u door de bladeren door middel van de -knop herhaald drukken op de -knop.



OPTIONEEL

Uw buitensirene kan een toon geven als u het alarm op actief of passief zet, indien u dit instelt.

Als er een zwaailicht op de buitensirene gemonteerd is, flitst deze even als u het alarm op actief of passief zet.

HET BEDIENEN VAN UW ALARM



NOOD - OF PANIEKALARM



In geval van nood kunt u het alarm direct activeren om bureu te waarschuwen of indringers te verjagen door minimaal 2 seconden op de rode paniek-knop op een willekeurige afstandsbediening te drukken.

(De paniek-knop heeft een ingebouwde vertraging om de kans op een vals alarm door het per ongeluk indrukken te minimaliseren).



De binnen- en buitensirene gaan af en het waarachuwingslicht (indien geïnstalleerd) flitst.

HET UITSCHAKELEN VAN DE SIRENE


Druk op de  -knop op een afstandsbediening.

Als de sirene gestopt is gaat op de SecurityGuard het nummer van de afstandsbediening knipperen die het alarm heeft veroorzaakt, samen met een **P** voor paniek.

Dit is handig als een afstandsbediening het alarm per ongeluk in werking heeft gesteld en u niet weet welke sleutel het alarm heeft veroorzaakt.



Voorbeeld

Als afstandsbediening nummer 2 het paniek-alarm heeft veroorzaakt dan knippert er gedurende vijf minuten **P2** op de SecurityGuard. Zoals met alle weergaven van de SecurityGuard kunt u de melding verwijderen of terughalen door op de  -knop te drukken.

N.B.

Elke afstandsbediening heeft een nummer toegekend gekregen van 1 t/m 8. Dit nummer wordt gebruikt om dingen aan te geven zoals welke afstandsbediening een zwakke batterij heeft of een paniekalarm heeft veroorzaakt. De nummers en gebruikersnamen van de afstandsbedieningen staan in de tabel op de achterkant van deze handleiding.

HET BEDIENEN VAN UW ALARM




OPTIONELE THUIS-STAND





Uw SecurityGuard kan ingesteld worden in de thuis-stand. In de thuis-stand kunnen sommige detectie-apparaten (PIR's en magneetcontacten) een alarm veroorzaken, terwijl andere detectie-apparaten genegeerd worden. Dit wordt normaal gesproken gebruikt als u thuis bent en sommige gedeeltes van uw huis wilt laten bewaken.


Om de SecurityGuard in de thuis-stand te zetten

Druk twee maal binnen 3 seconden op de  -knop.



Uw securityguard geeft eerst 5 tonen  en daarna een  weer. Het DK-lampje knippert elke 2 seconden om aan te geven dat de SecurityGuard in de thuis-stand staat.

Als de batterijlader aangesloten is en het DK-lampje constant brandt flitst dit elke 2 seconden om aan te geven dat de SecurityGuard in de thuis-stand staat.

N.B. - Net als bij het normale actief zetten geldt er voor de thuis-stand ook een verlaattijd, en er klinkt dan ook een extra toon  als de verlaattijd verstreken is.

N.B.
De FAI-technicus kan bij de installatie van het alarm de detectie-apparaten instellen die actief moeten zijn in de thuis-stand.
Zie de tabel op de achterpagina voor de thuis-detectoren.

ALARM MELDINGEN

Uw SecurityGuard is zodanig geprogrammeerd dat wanneer er een thuis-detector wordt geactiveerd hij een van de twee soorten alarmmeldingen geeft, wanneer hij in de thuis-stand staat.

Volledig alarm

De alarmsirene duurt maximaal 5 minuten.

Thuis-bel

Uw SecurityGuard geeft elke keer als er een thuis-detector geactiveerd wordt gedurende 5 seconden een tweetonige, laag volume sirene.



OP PASSIEF ZETTEN

Druk éénmaal op de -knop op een willekeurige afstandsbediening om uw SecurityGuard uit te zetten of alarmmeldingen te stoppen die voorkomen in de thuis-stand.

De SecurityGuard geeft 3 tonen geven  en  verschijnt op het display.



ZWAKKE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING



ZWAKKE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING



De SecurityGuard waarschuwt u wanneer een pasgebruikte afstandsbediening een zwakke batterij heeft. De melding van een zwakke batterij wordt normaal gesproken gegeven als de SecurityGuard op passief gezet wordt.

Vijf minuten lang knippert het nummer van de afstandsbediening op de SecurityGuard, er verschijnt **LoU1-8** op het display en gedurende 3 seconden hoort u een reeks dubbele tonen **!! !!** om het probleem aan te geven.



Voorbeeld

Als afstandsbediening nummer 3 (User 3) een zwakke batterij heeft, dan geeft de SecurityGuard gedurende 5 minuten **LoU3** weer op het display en hoort u gedurende 3 seconden dubbele tonen **!! !! !!** als u hem op passief zet.



(Zoals bij alle weergaven op de SecurityGuard kunt u deze weergave afbreken voordat de 5 minuten om zijn door op een afstandsbediening op de **☹**-knop te drukken.)

Het OK-lampje op de afstandsbediening knippert of brandt niet als hij een zwakke batterij heeft. De afstandsbediening blijft dan nog wel een bepaalde tijd werken.

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ



1. Til de lipjes voorzichtig naar buiten met behulp van de punt van een pen of een kleine schroevendraaier.

2. Verwijder het rode paniek-knop element aan de zijkant.

3. Schuif de printplaat naar buiten, er op lettend dat u niet één van de knoppen indrukt dat uw alarm per ongeluk kan activeren. Houd de printplaat aan de randen vast, net zoals een foto.

4. Vervang de batterij door een nieuwe 12 volts alkaline-batterij,

Duracell **MN27**
Energiser **A23**
Vinnic **L1028**

of gelijkwaardig.

Zorg ervoor dat u de batterij op de juiste manier heeft geplaatst. U kunt dit testen door op de **☹**-knop te drukken en te controleren of het lampje gaat branden, alvorens u de afstandsbediening weer in elkaar zet.

5. Voer om de afstandsbediening terug in elkaar te zetten de stappen 1 tot 3 hierboven in omgekeerde volgorde uit. Zorg ervoor dat de rode paniek-knop element volledig is aangedrukt en de lipjes goed gesloten zijn.

6. Test of de afstandsbediening goed functioneert door uw SecurityGuard op actief en passief te zetten en controleer of het OK-lampje op de afstandsbediening gaat branden.



N.B.

Elke afstandsbediening heeft een nummer van 1 tot 8. Dit nummer wordt gebruikt om dingen aan te geven zoals welke afstandsbediening een zwakke batterij heeft of een paniekalarm heeft veroorzaakt. De nummers en gebruikersnamen van de afstandsbedieningen staan in de tabel op de achterkant van deze handleiding.


ZWAKKE BATTERIJ VAN DE P.I.R



ZWAKKE BATTERIJ VAN DE P.I.R.



De SecurityGuard waarschuwt u als een P.I.R. een zwakke batterij heeft. De waarschuwing voor een zwakke batterij wordt gegeven op het moment dat de zwakke batterij opgemerkt wordt.

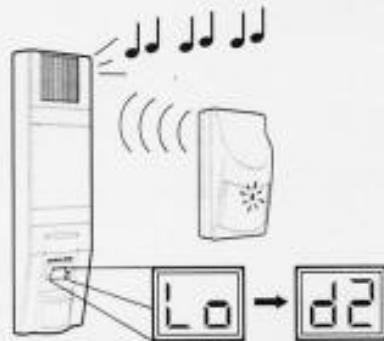

Gedurende 5 minuten knippert het nummer van de P.I.R. op de SecurityGuard, tezamen met **Lo d2-8** op het display en u hoort gedurende 3 seconden een reeks dubbele tonen **♪♪♪♪** om het probleem aan te geven zodra de zwakke batterij bemerkt wordt.

Voorbeeld

Als P.I.R. nummer 2 (Detector 2) een zwakke batterij heeft dan zal de SecurityGuard gedurende 5 minuten **Lo d2** weergeven en gedurende 3 seconden dubbele tonen **♪♪♪♪** geven. (Zoals bij alle weergaven op de SecurityGuard kunt u deze weergave afbreken voordat de 5 minuten om zijn door op een afstandsbediening op de **⊖** - knop te drukken.)

Telkens als er een alarmboodschap verzonden wordt gaat het rode alarmlicht op de P.I.R. knipperen bij een zwakke batterij. Houdt er echter rekening mee dat de P.I.R. alleen afgaat en een alarmboodschap verzendt als er minstens 3 minuten geen beweging meer in de kamer wordt waargenomen.



N.B.
Elke P.I.R. heeft een nummer van 2 tot 8 (De SecurityGuard is detector nummer 1). Deze nummers en beschrijvingen van de detectoren moeten in de tabel achterop deze handleiding vermeld staan.

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ



1. Verwijder het deksel van de P.I.R. door ofwel de pal aan de bovenkant, ofwel de 2 pallen aan de onderkant van het deksel in te drukken met een kleine platte schroevendraaier of soortgelijk voorwerp en dan het deksel van de onderkant af te halen.



2. Vervang de batterij door een 9 volts Lithiumbatterij

Ultralife 9V of gelijkwaardig.

Probeer de elektronica niet met uw vingers aan te raken, met name de ronde infraroodsensor, omdat deze zeer gevoelig is en gemakkelijk beschadigd kan raken.




3. Plaats het deksel terug door eerst de onderste klemmen en de kleine driehoekige lens op zijn plaats te zetten (houd het deksel onder een hoek), en duw vervolgens de bovenkant van het deksel stevig aan tot het dichtklikt in de bovenste klem.

4. Om te testen of de P.I.R. werkt dient u de kamer minimaal 4 minuten te verlaten terwijl de P.I.R. tot rust komt na het inschakelen en wacht tot de beweging in de kamer stopt.

Zet voordat u de kamer binnengaat de SecurityGuard op actief en wacht tot de verlaattijd verstreken is (u hoort een tweede toon **♪** van de SecurityGuard om aan te geven dat de verlaattijd is verstreken).

Ga na 4 minuten de kamer binnen, controleer of het rode alarmlicht op de P.I.R. gaat branden en of de SecurityGuard begint te piepen. Druk op de **⊖** - knop op een afstandsbediening om de SecurityGuard op passief te zetten en de sirene te stoppen.


Uw P.I.R. werkt goed en is klaar voor gebruik.

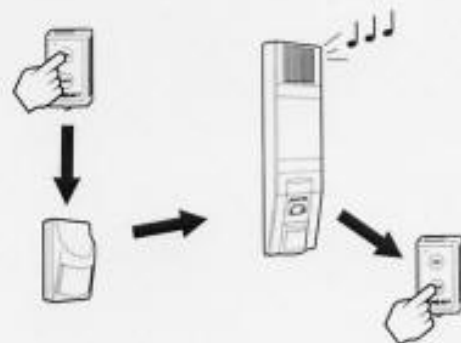

ZWAKKE BATTERIJ VAN HET MAGNEETCONTACT



ZWAKKE BATTERIJ VAN HET MAGNEETCONTACT



De SecurityGuard waarschuwt als een magneetcontact een zwakke batterij heeft. De waarschuwing voor een zwakke batterij wordt gegeven op het moment dat de zwakke batterij opgemerkt wordt.




Het nummer van het magneetcontact knippert gedurende vijf minuten op de SecurityGuard, tezamen met Lo d2-B op het display en u hoort gedurende 3 seconden een reeks dubbele tonen ♪♪♪♪ om het probleem aan te geven zodra de zwakke batterij bemerkt wordt.

Voorbeeld

Als magneetcontact nummer 4 (Detector 4) een zwakke batterij heeft, dan geeft de SecurityGuard gedurende 5 minuten Lo d4 weer en u hoort gedurende 3 seconden dubbele tonen ♪♪♪♪. (Zodra bij alle weergaven op de SecurityGuard kunt u deze weergave afbreken voordat de 5 minuten om zijn door op een afstandsbediening op de - knop te drukken.)

Het rode alarmlicht op het magneetcontact knippert of brandt niet als hij een zwakke batterij heeft. U kunt testen of de batterij in orde is door het raam of de deur te openen waarop het magneetcontact gemonteerd is. Het rode alarmlicht moet 5 seconden branden. Als het knippert of niet brandt moet de batterij zo snel mogelijk vervangen worden.

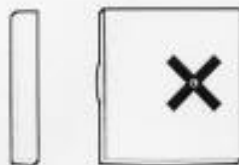

N.B.
Elke magneetcontact heeft een nummer van 2 tot 8 (De SecurityGuard is detector nummer 1). Deze nummers en beschrijvingen van de detectoren moeten in de tabel achterop deze handleiding vermeld staan.

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ



1. Verwijder het deksel van het magneetcontact door het lipje aan de zijkant van de grote behuizing op te tillen. Dit zou u met uw vinger of duim moeten kunnen doen. Lukt dit niet, gebruik dan een schroevendraaier om het er af te tillen.



2. Uw SecurityGuard kan ingesteld zijn om te herkennen dat er een deksel van een magneetcontact afgehaald is, en dan gaat er een knoeialarm af. Is dit het geval dan geeft de SecurityGuard gedurende 5 seconden een tweetonige sirene en zal als waarschuwing gedurende 5 minuten de melding R2-B knipperen. Dit is normaal en u kunt de - knop indrukken op een afstandsbediening om het display weer leeg te maken.



3. Vervang de batterij door een 9 volts Lithiumbatterij.

Ultralife USVL of gelijkwaardig.

Probeer de elektronica niet met uw vingers aan te raken omdat de onderdelen gevoelig zijn.

4. Het terugzetten van het deksel is hetzelfde als het verwijderen, maar moet in de omgekeerde volgorde (stap 1).

5. Om te controleren of het magneetcontact werkt hoeft u alleen de deur of het raam te openen of te sluiten en controleren of het rode alarmlicht 5 seconden lang gaat branden.

Om het magneetcontact volledig te testen zou u moeten controleren of de SecurityGuard door de magneetcontact geactiveerd wordt. Dit kunt u doen door de SecurityGuard op actief te zetten en te wachten tot de vertragingstijd verstreken is (u hoort een tweede toon ♪ van de SecurityGuard om u te laten weten dat de vertragingstijd verstreken is).

Activeer uw magneetcontact door de deur of het raam te openen waar hij op geïnstalleerd is, controleer of het rode alarmlicht gaat branden en de SecurityGuard gaat piepen ♪♪. Druk op de - knop op een afstandsbediening om uw SecurityGuard op passief te zetten en de sirene te stoppen.

Uw magneetcontact werkt goed en is klaar voor gebruik.



OVERIGE ALARMELDINGEN EN WAARSCHUWINGEN

A1 - A8

Sn

De SecurityGuard probeert u te waarschuwen als er zich problemen hebben voorgedaan of als er een alarm is afgegaan, door een knipperende boodschap op het display weer te geven en door verschillende toon-waarschuwingen te geven. De meeste waarschuwingen worden gegeven als u uw SecurityGuard op passief zet, maar sommige kunnen gegeven worden als ze voorkomen terwijl u thuis bent.

Waarschuwingen die niet eerder in deze handleiding zijn behandeld omvatten dingen als :

- Alarmmeldingen die voor zijn gekomen sinds u hem de laatste keer op actief heeft gezet.
- Een knoeialarm omdat het deksel van de externe sirene is geopend.
- Een P.I.R. of magneetcontact die geruime tijd niet geactiveerd is geweest.
- Een nummerkiezer die niet goed werkt.

ALARM

A1 - A8

Als u een alarm heeft gehad van één van uw P.I.R.'s of magneetcontacten terwijl u weg was, waarschuwt de SecurityGuard u bij het op passief zetten door gedurende 5 seconden een snelle reeks tonen - JJJJ - te laten horen en het nummer van het betreffende apparaat wordt knippert op het display, voorafgegaan door een A.



Voorbeeld

Als de ingebouwde P.I.R. (Detector 1) van de SecurityGuard een alarm heeft gegeven terwijl u weg was, zal er A 1 knipperen op het display van de SecurityGuard en gedurende 5 seconden snel opeenvolgende tonen geven JJJJ als hij op passief gezet wordt.

(Zoals bij alle weergaven op de SecurityGuard kunt u deze weergave afbreken voordat de 5 minuten om zijn door op een afstandsbediening op de (ON) - knop te drukken.)


KNOEI-ALARM

Sn



Tijdens uw afwezigheid

Als er een alarm is afgegaan door het verbreken van het knoeialarmcontact door het proberen te openen van het deksel van de externe sirene, geeft de SecurityGuard een waarschuwing wanneer u hem op passief zet door 5 seconden lang een snelle reeks tonen te laten horen en 5 minuten lang Sn weer te geven op het display.

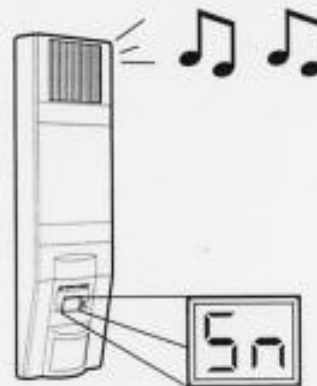

Tijdens uw aanwezigheid

Als er een alarm afgaat door het verbreken van het knoeialarmcontact door het proberen te openen van het deksel van de externe sirene terwijl u thuis bent, geeft de SecurityGuard gedurende 5 seconden een zachte 2-tonige sirene en knippert er gedurende 5 minuten Sn op het display.

(Zoals bij alle weergaven op de SecurityGuard kunt u deze weergave afbreken door op een afstandsbediening op de (ON) - knop te drukken.)

VERVOLGD...



CONTROLEER DETECTOREN




(optioneel)

Uw SecurityGuard heeft een speciale ingebouwde functie die er altijd voor zorgt dat uw optionele detectie-apparaten (P.I.R.'s en magneetcontact) goed werken en alarmboodschappen sturen als ze geactiveerd worden.


Uw SecurityGuard controleert constant de alarmboodschappen die door uw P.I.R.- en magneetcontact-detectoren verzonden worden en verwacht dat er regelmatig berichten worden verzonden vanwege de normale dagelijkse activiteit in huis. Natuurlijk bepaalt de SecurityGuard of er ook daadwerkelijk alarm geslagen moet worden van deze "alarm"-boodschappen afhankelijk of hij actief staat of niet.



Als de SecurityGuard echter niet regelmatig van elke detector een alarmboodschap ontvangt, zal de SecurityGuard u waarschuwen als u hem op passief zet door gedurende 3 seconden een reeks dubbele tonen te laten horen. Het nummer van de verdachte detector zal gedurende 5 minuten knipperend worden weergegeven op het display, samen met CH d2-B.

(Zoals bij alle weergaven op de SecurityGuard kunt u deze weergave afbreken voordat de 5 minuten om zijn door op een afstandsbediening op de -knop te drukken.)

Voorbeeld

Als uw P.I.R. nummer 2 niet regelmatig een alarmboodschap heeft gegeven zal er op de SecurityGuard CH d2 knipperen en een reeks dubbele tonen hoorbaar zijn als u hem op passief zet. 



Wat u moet doen

Als u deze waarschuwing krijgt van een detector waarvan u weet dat hij pas geleden geactiveerd had moeten worden, controleer dan, voordat u iets anders doet, of de detector nog werkt. Als hij nog steeds niet werkt, vervang dan de batterij en test de detector zoals in de hoofdstukken van deze handleiding beschreven staat die gaan over een zwakke batterij van de P.I.R. of magneetcontact.

Als dit het probleem niet oplost neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde FAI Home Security service-centrum.

WAARSCHUWING OM DE DETECTOR TE CONTROLEREN BIJ HET ACTIVEREN

(alleen magneetcontacten)

U krijgt de waarschuwing CH d2-B om de detector te controleren bij het activeren van uw SecurityGuard als u een raam of deur open heeft laten staan waar een magneetcontact op gemonteerd is.

De SecurityGuard zal u waarschuwen door het knipperend weergeven van CH d2-B met het detectornummer en het geven van een reeks dubbele tonen  gedurende 3 seconden nadat u hem op actief zet.




Als u deze waarschuwing krijgt, dient u uw SecurityGuard onmiddellijk weer op passief te zetten. De waarschuwing wordt herhaald als u hem weer op passief zet, zodat u het display kunt controleren en na kunt gaan welke magneetcontact de waarschuwing heeft veroorzaakt. Sluit de deur of het raam voordat u weer activeert.

FOUT IN NUMMERKIEZER



(optioneel)

Als uw SecurityGuard uitgerust is met een "back to base" telefoonkiezer om alarminformatie door te geven, dan wordt u gewaarschuwd als hij problemen heeft om contact te leggen met de basis. U hoort dan gedurende 3 seconden een reeks dubbele tonen , en Fd knippert 5 minuten lang op het display.

In dit geval dient u, indien mogelijk, de telefoonlijn te controleren om na te lopen of hij niet los is geraakt. Neem anders onmiddellijk contact op met uw dichtstbijzijnde FAI Home Security service-centrum.




INSTELOPTIES DETECTOR

Uw SecurityGuard heeft de mogelijkheid om elk van de detectoren D1 t/m D8 op verschillende manieren te laten werken om aan uw eisen te voldoen. Uw installateur heeft deze instellingen voor u gedaan bij het installeren. De meest voorkomende van deze instellingen zoals: alarm wanneer actief, alarm wanneer thuis, enz. staan eerder in deze handleiding beschreven.

De manier waarop een bepaalde detector is ingesteld staat achterop deze handleiding vermeld in de kolom "stand".


De twee minst gebruikte instellingen of "werk-standen" die niet eerder in de handleiding zijn beschreven, worden hieronder beschreven. Het zijn de bel-stand en zgn. fire-stand.

BEL-DETECTOREN

Als een detector in bel-stand staat luidt er een enkele aangename tweetonige bel  te vergelijken met een deurbel, als de detector geactiveerd wordt en uw alarm op passief staat.



Dit kan handig zijn als u een waarschuwing wilt als iemand een kamer binnen is gegaan of uit is gelopen zonder een volledig alarm te veroorzaken terwijl u thuis bent. Bijvoorbeeld als u wilt weten of de kinderen de studeerkamer zijn binnengelopen of als de kinderen naar de achtertuin zijn gegaan.

Als de bel-stand geactiveerd wordt zal er op het display een  knipperen samen met het nummer van de detector die het alarm heeft veroorzaakt.

Voorbeeld

Detector 3 is ingesteld op bel-stand en wordt geactiveerd. Gedurende 5 minuten wordt dan  weergegeven en er klinkt een tweetonige bel .

CHIME AND 24 HOUR DETECTORS

24-UURS (FIRE) DETECTOREN



Detectoren ingesteld om 24 uur per dag (of fire-stand) te werken zijn altijd operationeel, of de SecurityGuard nu actief, passief of in de thuis-stand staat.


Als deze detectoren geactiveerd worden, hoort u een volledig alarm met binnen- en buitensirenes.

Om het alarm te stoppen


Druk op de  - knop op een afstandsbediening. Het detector-nummer knippert gedurende 5 minuten samen met een  om aan te geven welke detector het alarm heeft veroorzaakt.

Voorbeeld

Als detector 6 afgaat wordt  gedurende 5 minuten weergegeven als een  - knop ingedrukt wordt.

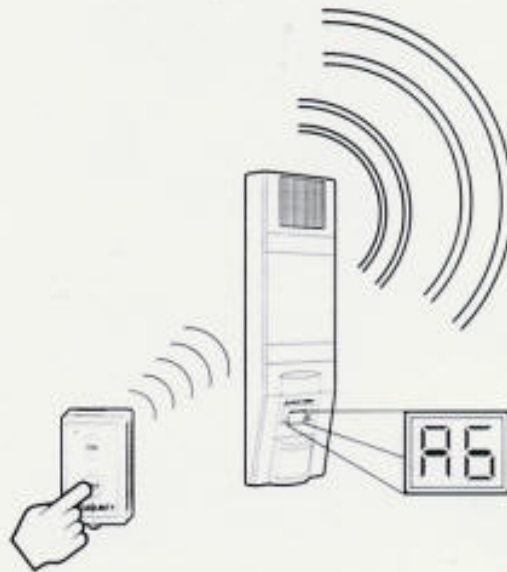

OVERZICHT DETECTOR-SIGNALLEN

A	Alarm (Alarm)	Alarm wanneer actief, inactief in de thuis-stand en wanneer passief.
H	Thuis (Home)	Alarm wanneer actief en in de thuis-stand, inactief wanneer passief
F	24-uur (Fire)	24-uurs alarm, altijd operationeel.
C	Bel (chime)*	Bel alleen in passieve stand, inactief in actieve stand en thuis-stand
AC	Alarm/Bel**	Alarm wanneer actief, bel wanneer passief, inactief in de thuis-stand
HC	Thuis**	Alarm wanneer actief, bel in de thuis-stand, inactief wanneer passief
*	Bel	Bel is een enkele tweetonige bel 
**	Bel	Bel is een zachte sirene die gedurende 5 seconden gaat. 