

# SECURITYGUARD III

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bedankt voor uw keuze om FAI Home Security uw familie en huis te laten beschermen.

Uw Security Guard III met de "Speak-Easy" technologie is een revolutionair nieuw alarmsysteem. De apparatuur van FAI Home Security is duurzaam getest voor betrouwbare draadloze beveiligingstoepassingen en voldoet aan de hoogste wereldwijde kwaliteitsnormen.

Zowel de meldingen die op de LED-display verschijnen als de communicatieuitrusting getuigen van innovatie in het ontwerp van de Security Guard III. U kunt het systeem eenvoudig in zijn geheel verplaatsen. Als u verhuist, verhuist het met u mee!

Lees deze handleiding zorgvuldig door. Hij is bedoeld om u volledig en eenvoudig uit te leggen hoe uw Security Guard III werkt.



# SG III

890-237

 **FAI HOME**  
SECURITY  
WORLDWIDE

## KLEINE SENSOR CONTROLEREN (PIR)


INDIEN UW PIR NIET WERKT GEEFT DE SECURITY GUARD U DE ONDERSTAANDE MELDINGEN:



## TESTEN VAN DE KLEINE SENSOR (PIR)

### STAP 1

VERLAAT DE RUIMTE.  
ER MAG GEEN  
BEWEGING ZIJN IN HET  
WAARNEMINGSGEBIED

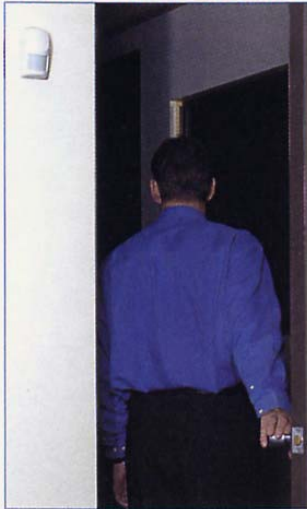

### STAP 2


WACHT NU 5 MIN.



(INGEBOUWDE  
BATTERIJBESPARINGS-  
ELEMENT)


### STAP 3

BETREED DE RUIMTE WEER.  
HET RODE LAMPJE VAN DE  
PIR ZAL EVEN AANGAAN

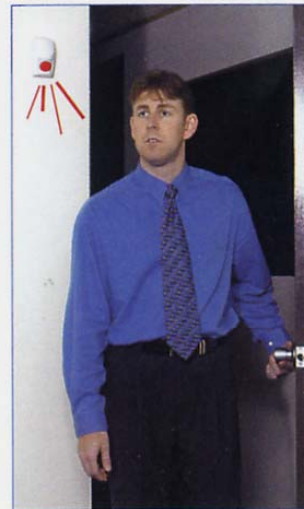

## DE BATTERIJ VAN DE SENSOR (PIR) VERVANGEN

9 VOLTS LITHIUMBATTERIJ - DEZE GAAT ONGEVEER 18 MAANDEN MEE

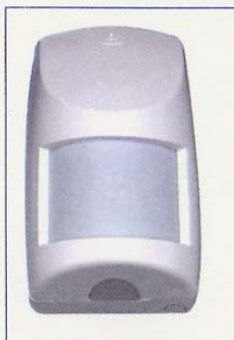

OMDRAAIEN



OPENMAKEN




## DRAADLOZE TELEFOONKIEZER

UW DRAADLOZE TELEFOONKIEZER ZENDT AUTOMATISCH EEN WEKELIJKS TESTSIGNAAL EN STORINGSBERICHTEN NAAR DE CENTRALE MELDKAMER. HET IS VAN GROOT BELANG DAT UW DRAADLOZE TELEFOONKIEZER ALTIJD AANGESLOTEN IS OP DE TELEFOONLIJN EN HET ELECTRICITEITSNET. DE HOOFDUNIT MOET ALTIJD OPGELADEN ZIJN EN DE NOODSCHAKELAAR MOET OP "ON" STAAN.



## LAAD DE HOOFDUNIT 24 UUR OP

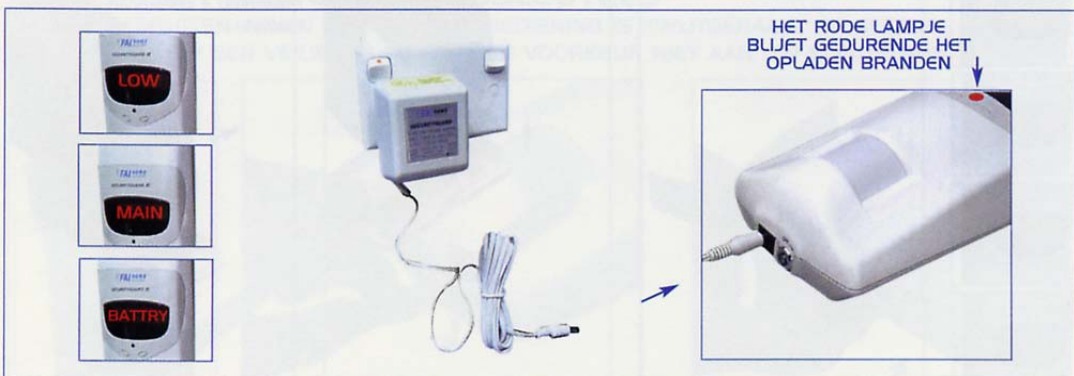


## DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

3 VOLTS LITHIUMBATTERIJ - DEZE GAAT ONGEVEER 2 JAAR MEE



GESLOTEN

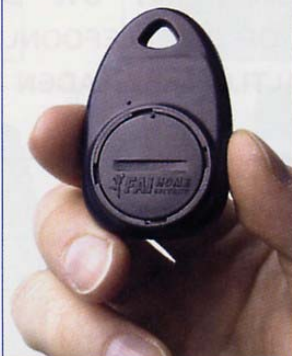

OPEN



## DE BATTERIJ VAN HET GROTE MAGNEETCONTACT VERVAGEN

9 VOLTS LITHIUMBATTERIJ - DEZE GAAT ONGEVEER 18 MAANDEN MEE.

OOK HIER HOORT U EEN WAARSCHUWINGSSIGNAL ZODRA HET OMHULSEL WORDT GEOPEND (DIT IS NORMAAL).



OPEN



## DE BATTERIJ VAN HET KLEINE MAGNEETCONTACT VERVAGEN

3 VOLTS LITHIUMBATTERIJ - DEZE GAAT ONGEVEER 18 MAANDEN MEE.

OOK HIER HOORT U EEN WAARSCHUWINGSSIGNAL ZODRA HET OMHULSEL WORDT GEOPEND (DIT IS NORMAAL).



OPEN



UITSCHUIVEN  
(BATTERIJ + ZIJDE NAAR  
BOVEN)

## THUIS-STAND




= BESCHERMD




= ONBESCHERMD

### AANZETTEN

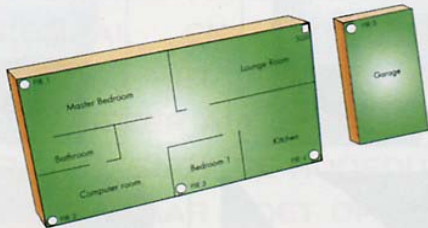


**x1** AANGESCHAKELD

### THUIS (NAAR KEUZE)

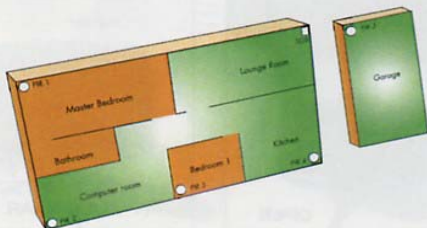


**x2** AANGESCHAKELD

### THUIS 2 (NAAR KEUZE)

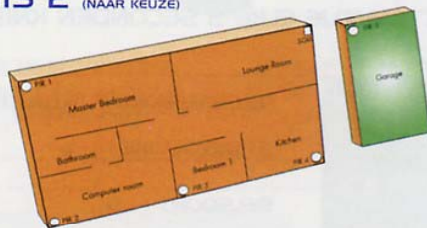

**x3** AANGESCHAKELD

### UITZETTEN

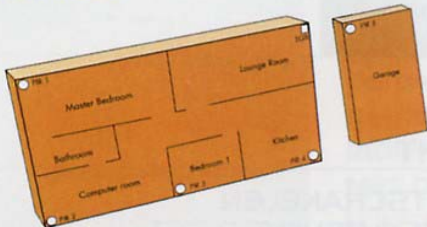

**x1** UITGESCHAKELD

DE THUIS-STAND WERKT ALLEEN INDIEN DE SENSOREN GEPROGRAMMEERD ZIJN OM TE WERKEN IN DE THUIS-STAND. Het aantal PIR's in de bovenstaande voorbeelden is alleen om de werking uit te leggen en hoeven niet in elke woning aanwezig te zijn.

## NOOD- EN PROGRAMMEERSLEUTELS

ALLEEN GEBRUIKEN INDIEN UW AFSTANDSBEDIENING IS KWIJTG ERAAKT OF GESTOLEN. BEWAAR DE SLEUTELS OP EEN VEILIGE PLAATS EN BIJ VOORKEUR NIET AAN UW SLEUTELBOS.



SECURITYGUARD STROOM AAN



SECURITYGUARD STROOM UIT

## DEURBELBATTERIJ VERVANGEN

3 VOLTS LITHIUMBATTERIJ - DEZE GAAT ONGEVEER 2 JAAR MEE



## FUNCTIEKNOPPEN VAN DE HOOFDUNIT

DE SECURITYGUARD IS INGESCHAKELD INDIEN HET "OK" LAMPJE ELKE 5 SECONDEN KNIPPERT



## EXTERNE SIRENE / BLAUW FLITSLICHT




**HET ALARM GAAT AF TERWIJL U NIET AANWEZIG BENT:**

- DE SIRENE LOEIT GEDURENDE 3 MINUTEN
- HET KNIPPERLICHT BLIJFT 1 UUR IN WERKING
- DE DRAADLOZE TELEFOONKIEZER ZENDT EEN SIGNAAL NAAR DE MELDKAMER

WANNEER U THUIS KOMT DRUKT U OP DE "ON" KNOP. HET FLITSLICHT FLITST DAN 4 SECONDEN. TERWIJL DE SIRENE DRIE MAAL EEN PIEPTOON GEEFT.

## NOOD- OF PANIEKNOP

HOU DE RODE PANIEK-KNOP MINIMAAL 2 SECONDEN INGEDRUKT. HET ALARM GAAT DIRECT AF EN DE DRAADLOZE TELEFOONKIEZER ZAL DE MELDKAMER OPBELLEN.

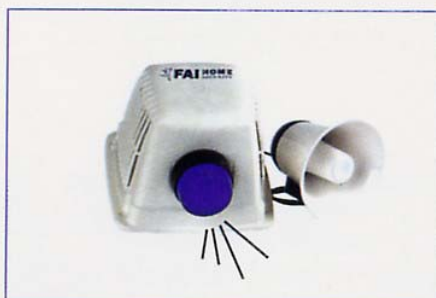

## DISPLAY TEKSTEN



DRUK OP HET "UIT" KNOPJE OM DE TEKSTEN OP DE STATUS-DISPLAY TE WISSEN.



DRUK NOGMAALS OP HET "UIT" KNOPJE OM DE DISPLAY TEKST WEER OP TE ROEPEN.



## PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het rode waar-Schuwing-slampje van de PIR brandt niet.	Er is constante beweging in de ruimte.  PIR werkt niet.	Er mag geen beweging in de kamer zijn. Verlaat de kamer tenminste 5 minuten voordat u weer binnengaat om te testen.  Neem contact op met het service-nummer.
PIR geeft een vals alarm.	Insecten op de detector.  Tocht door open ramen.  Er bevinden zich Huisdieren in het waarnemingsgebied.  Gevoeligheid te hoog ingesteld.  PIR defect.	Haal spinnewebben weg rond de detector. Op spuit met een insectenspray rond de detector. Spuit niet rechtstreeks op de PIR!  Laat geen ramen open staan in de buurt van een PIR wanneer het alarm op actief staat.  Houdt huisdieren buiten de ruimtes die door PIRs beveiligd worden.  Neem contact op met het service-nummer.  Neem contact op met het service-nummer.
Het alarm kan niet ingeschakeld worden.	De batterij van de SecurityGuard is zwak of leeg.  De batterij van de afstandsbediening is leeg.	Laadt de hoofdunit tenminste 24 uur op  Vervang de batterij of probeer een andere afstandsbediening.
Lampje op de Afstandsbediening gaat niet branden wanneer de knop wordt ingedrukt.	Batterij is zwak of leeg.  Afstandsbediening is defect.	Vervang de batterij en test.  Neem contact op met het service-nummer.
Het rode lampje van de magneetschakelaar werkt niet.	Batterij is zwak of leeg.  PIR is defect.	Vervang de batterij en test.  Neem contact op met het service-nummer.
De thuis-stand kan niet ingeschakeld worden.	Foute bediening van de afstandsbediening.  Er zijn geen detectoren op thuis-stand ingesteld.	Druk tweemaal binnen 3 sec. op de on-knop.  De thuis-stand kan niet ingeschakeld worden als er geen detectoren op de thuis-stand zijn ingesteld.
"Waarschuwing : Er wordt aan de buitensirene geknoeid"	Er is met de deksel van uw externe sirene geknoeid, of de bedrading is defect.	Controleer de buitensirene op schade. Neem contact op met het service-nummer.

